

## 보도 자료 PR-19

새로운 벨트 컨베이어 개념 정보

제목 제안:

**이 벨트 컨베이어를 사용하면 몇 분 안에 벨트를 교체할 수 있습니다.**

**새로운 벨트 컨베이어가 구역에서 작동합니다.**

**몇 분 안에 벨트를 교체한 적이 있습니까?**

Swiss Avancon SA 는 몇 분 안에 Zone-Belt 를 교체할 수 있는 우편/소포용 벨트 컨베이어를 개발했습니다. 이는 모든 Posta/소포 처리 회사의 피크 시간대에 매우 중요합니다. 또한 이 벨트 컨베이어는 8~10 미터의 기존 벨트 컨베이어에 비해 특히 사용량이 적은 시간에 최대 84%까지 많은 에너지를 절약합니다.

Avancon 은 매우 현대적인 롤러 컨베이어 설계 개발로 유명합니다. 이 디자인에 걸맞게 벨트 컨베이어가 새롭게 개발되었습니다.

이 새로운 벨트 컨베이어는 구역에서 작동합니다. 즉, 처리할 가장 긴 상품의 길이에 75mm 를 더한 것과 같은 길이의 소형 구역 벨트 컨베이어가 여러 개 있다는 의미입니다.


하지만, 외부는 Avancon 롤러 컨베이어와 다르지 않습니다. 이 개념에는 매우 흥미롭게 만드는 두 가지 매우 중요한 트릭이 있습니다.



이미지 1  
새로운 벨트 컨베이어

첫째, 구역 벨트의 장착 또는 분리가 매우 쉬워 몇 분 안에 제거할 수 있으며 새 구역 벨트를 설치하고 Avancon 제어 개념에 전자적으로 연결할 수 있습니다.

두 번째로 새로운 Avancon ZPC(Zone Powered Conveyor) 개념으로 작동합니다. 즉, 모든 컨베이어가 완전히 로드되지 않을 때 엄청난 양의 에너지를 절약합니다. 이는 각 우편물류센터에서 밤낮으로 여러 번 발생합니다. 동시에 ZPC 벨트 컨베이어는 축적 시 배압 없이 작동합니다.

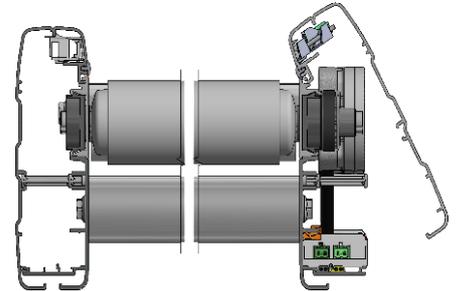

이미지 2  
외부 프로필을 열려면

알루미늄 프로파일의 형태는 구역 벨트를 들어 올리면 프로파일 연결이 느슨해지고 쉽게 꺼낼 수 있도록 제작되었습니다.

물론 메인 외부 프로파일이 먼저 열려 있어야 하며 모터 컨트롤러에서 플러그를 뽑아야 합니다. 그런 다음 모터와 함께 구역 벨트를 제거하고 같은 방식으로 새 구역 벨트를 끼울 수 있습니다. 모터가 컨트롤러에 다시 연결되고 메인 외부 프로필이 4 개의 나사로 빠르고 쉽게 부착되고 고정되면 전류가 다시 켜지고 벨트 컨베이어가 모든 영역에서 작동합니다.


흥미로운 점은 빼낸 존 벨트를 얼마나 쉽게 수리할 수 있는지입니다. 결함이 있는 벨트를 교체하려면 새시 부분의 끝을 아래로 구부리기만 하면 벨트를 제거할 수 있습니다. 같은 방법으로 새 벨트를 삽입합니다.



이미지 3  
벨트를 빼앗아

그런 다음 엔드 새시를 다시 위로 구부려 벨트를 조입니다. 완성된.

나사를 조이거나 나사를 약간 풀어 양쪽의 벨트  
테셔너와 함께 작동하는 중심 벨트를 미세 조정할 수  
있습니다.

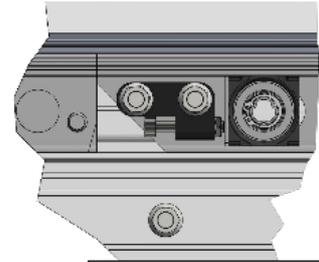

이미지 4  
벨트 테셔너

웹사이트에서 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다:

<https://www.avancon.asia/belt.html>

---

Avancon SA, Via Campagna 27, CH-6595 Riazzino

전화 041 (0)91 222 10 10

이메일: 관계 (at)avancon.com

웹사이트: <https://www.avancon.asia>

---

**편집자:**

- 본 보고서는 PDF 파일로도 다운로드 가능합니다.

\*.jpg 형식의 인터넷용 또는 인쇄용 300dpi 사진

당사 웹사이트에서 72dpi 형식으로

<https://www.avancon.asia/press.html> ->PR-19.

- 이 흥미로운 PR 보고서를 사진과 함께 사용하십시오. 아시다시피 사진은 천 단어의 가치가 있습니다. - 매우 감사합니다.

- 아시다시피 사진은 소셜 네트워크에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다...

- 질문이 있으시면 다음으로 연락하십시오.

Claude Stalder, Avancon SA, Campagna 27 경유,  
CH-6595 Riazzino/스위스

또는 기술 정보는 문의하십시오.

다니엘레 감베타 박사

전화: +41 (0)91 222 1010

이메일: [related@avancon.com](mailto:related@avancon.com)

- 추가 정보 및 세부 사항, 사진 및 비디오

당사 웹사이트 <https://www.avancon.asia> 에서도 확인할 수 있습니다.

- 제목, 각주, 초록을 제외한 총 251 단어의 보고서입니다.

및 966 문자(공백 포함).